
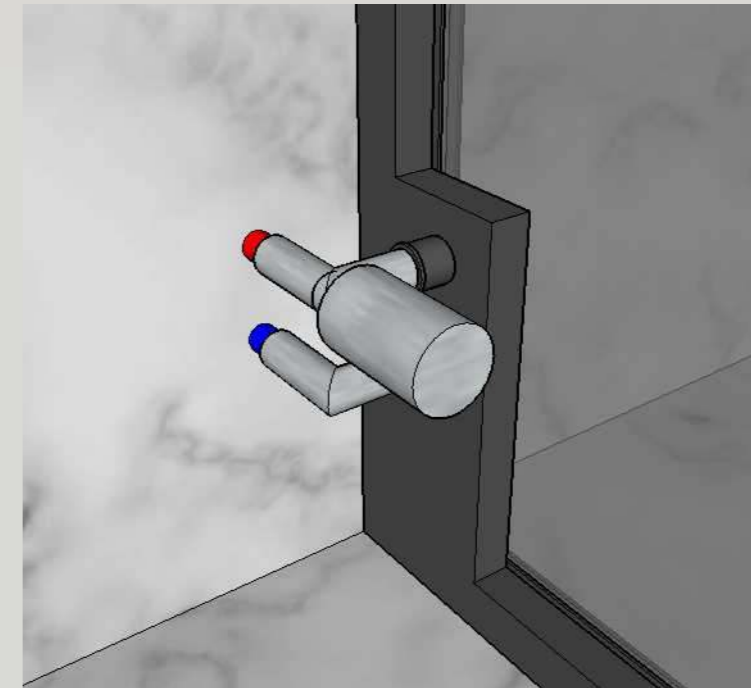


Radiator montage instructie

LET OP Aansluiting luistert zeer nauw!!

Aanvoer leiding
15mm harde buis

Retour leiding
15mm harde buis

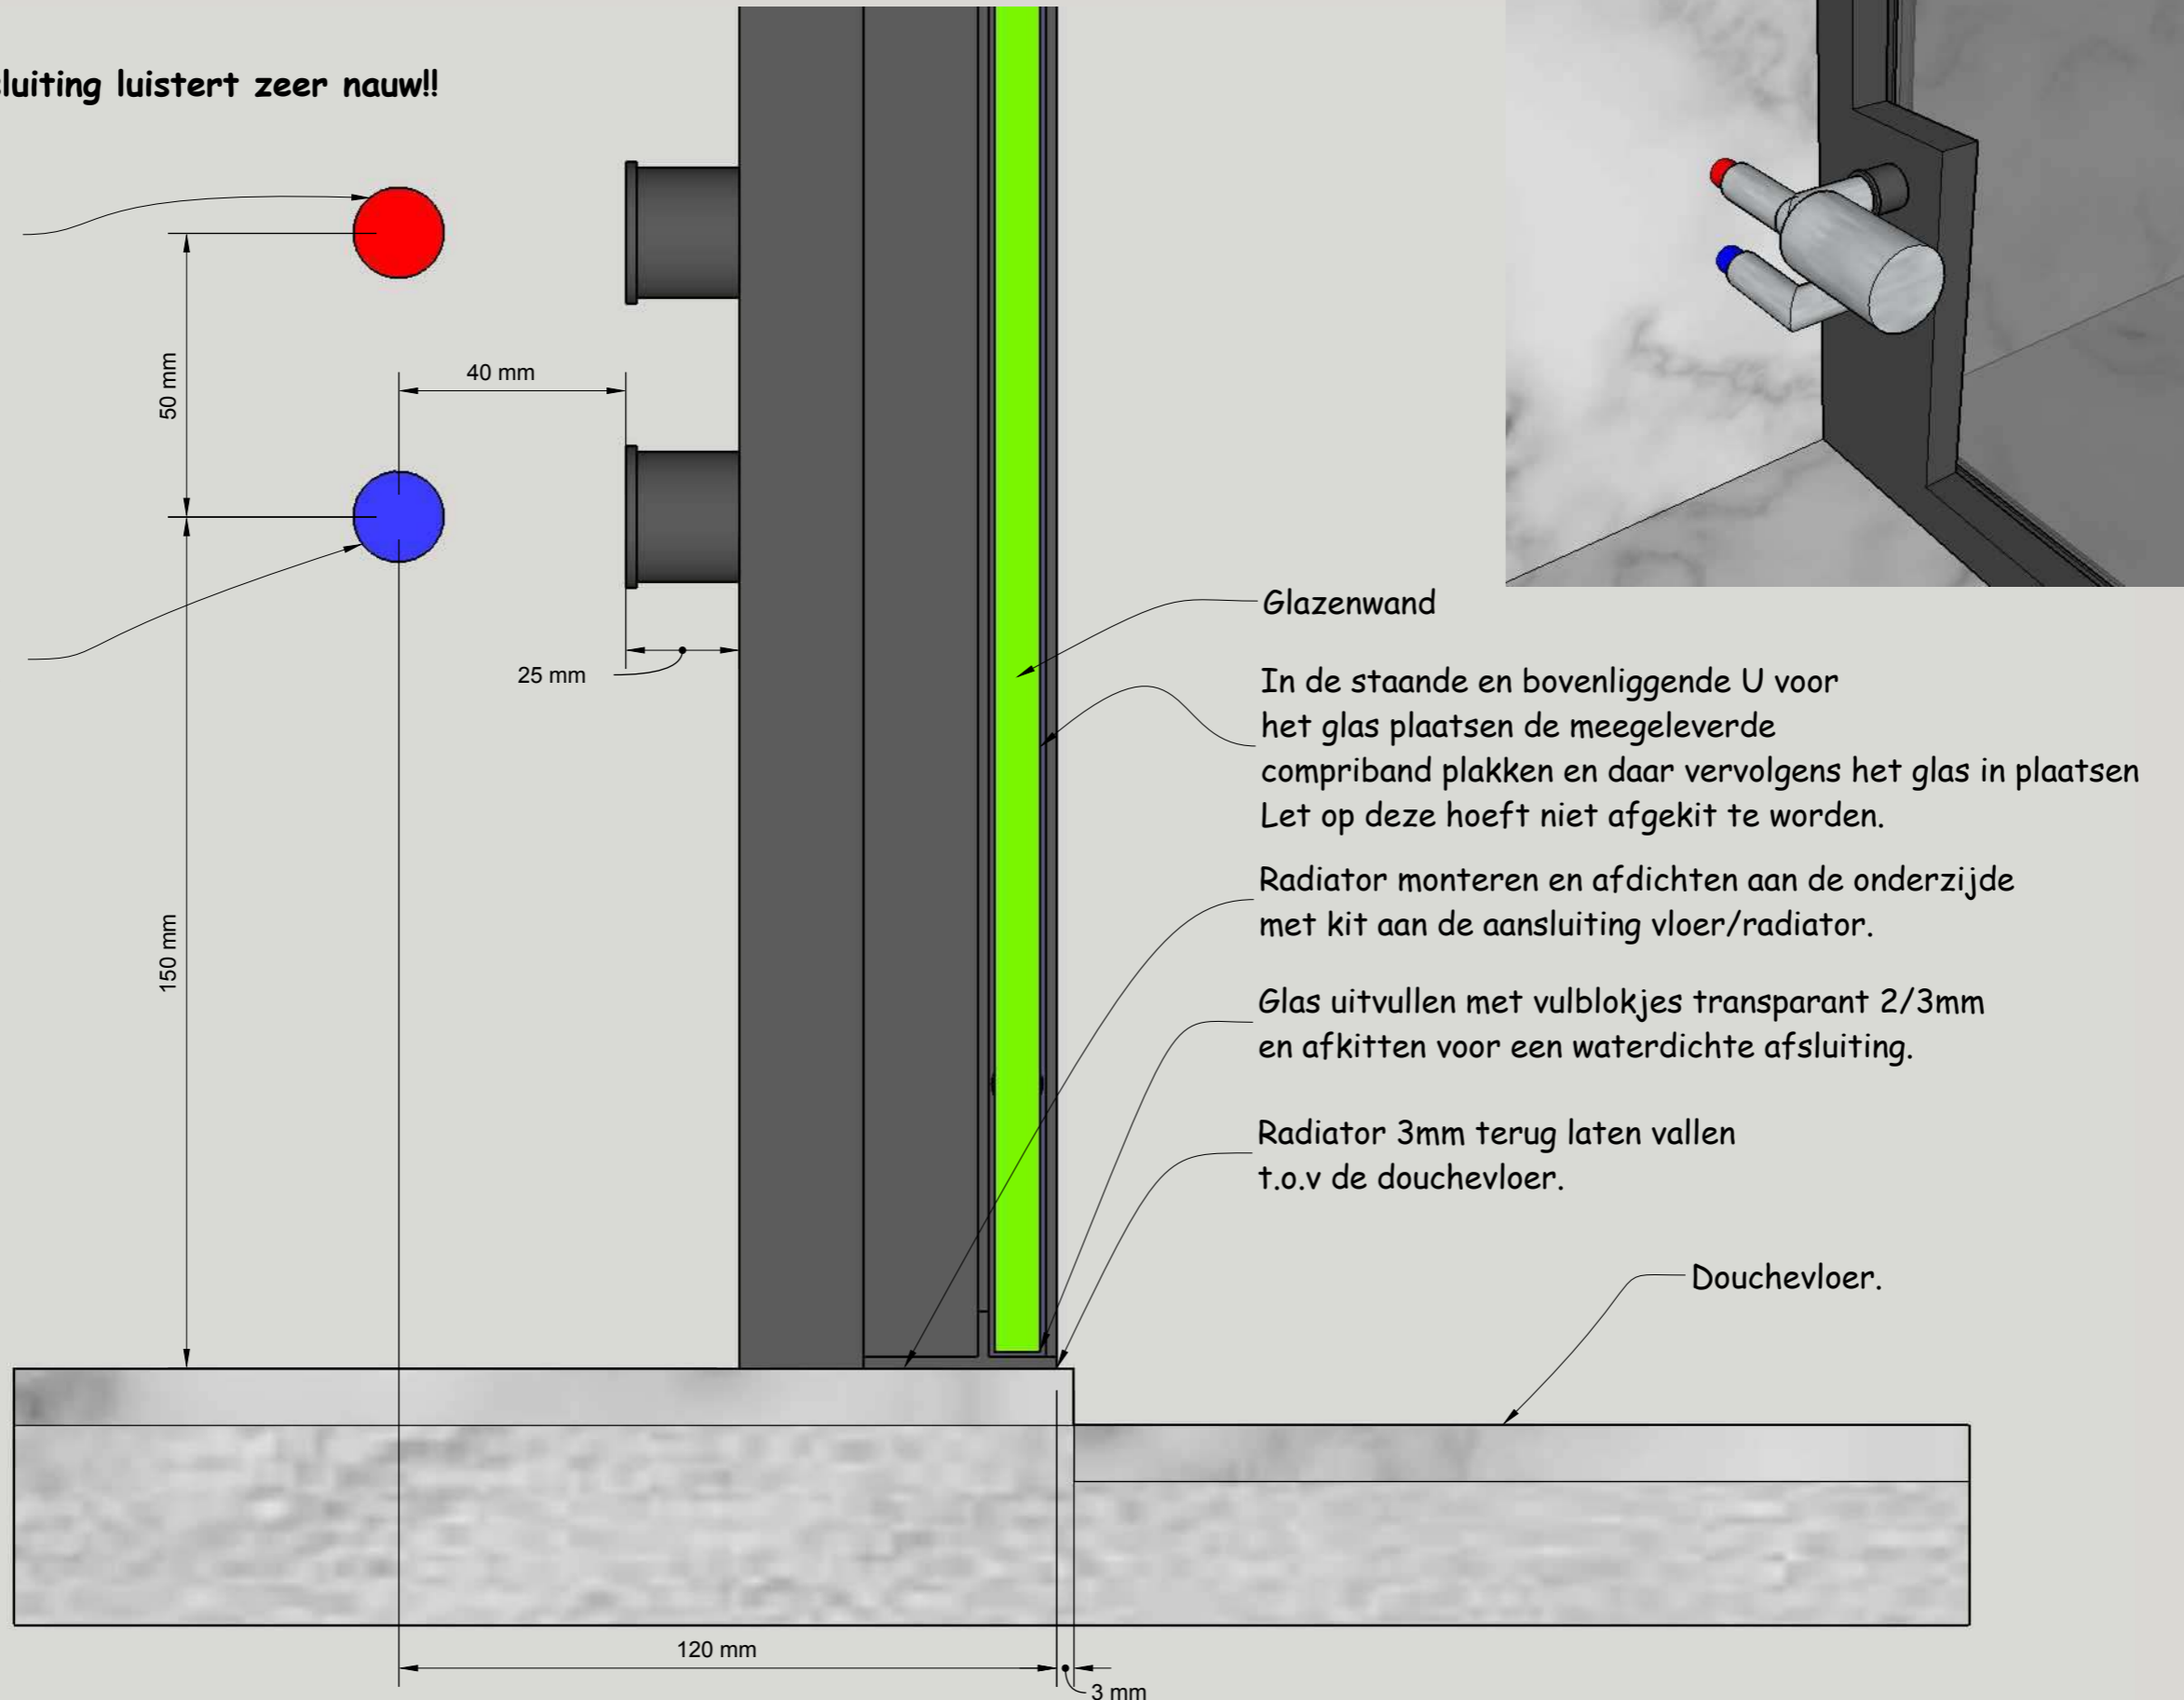

Glazenwand

In de staande en bovenliggende U voor het glas plaatsen de meegeleverde compriband plakken en daar vervolgens het glas in plaatsen. Let op deze hoeft niet afgekit te worden.

Radiator monteren en afdichten aan de onderzijde met kit aan de aansluiting vloer/radiator.

Glas uitvullen met vulblokjes transparant 2/3mm en afkitten voor een waterdichte afsluiting.

Radiator 3mm terug laten vallen t.o.v de douchevloer.

Douchevloer.

KLEUR

LEVERWEEK

PROJECT

PROJECT NO.

Datum

DRAWN BY
R Beekman