

Douchescherm montage instructie


Glazenwand

In de staande en bovenliggende U voor het glas plaatsen de meegeleverde compriband plakken en daar vervolgens het glas in plaatsen. Let op ook deze naden strak afkitten.

Douchescherm monteren en afdichten aan de onderzijde met kit aan de aansluiting vloer/douchescherm.

Glas uitvullen met vulblokjes transparant 2/3mm en afkitten voor een waterdichte afsluiting.

Douchescherm 3mm terug laten vallen t.o.v de douchevloer.

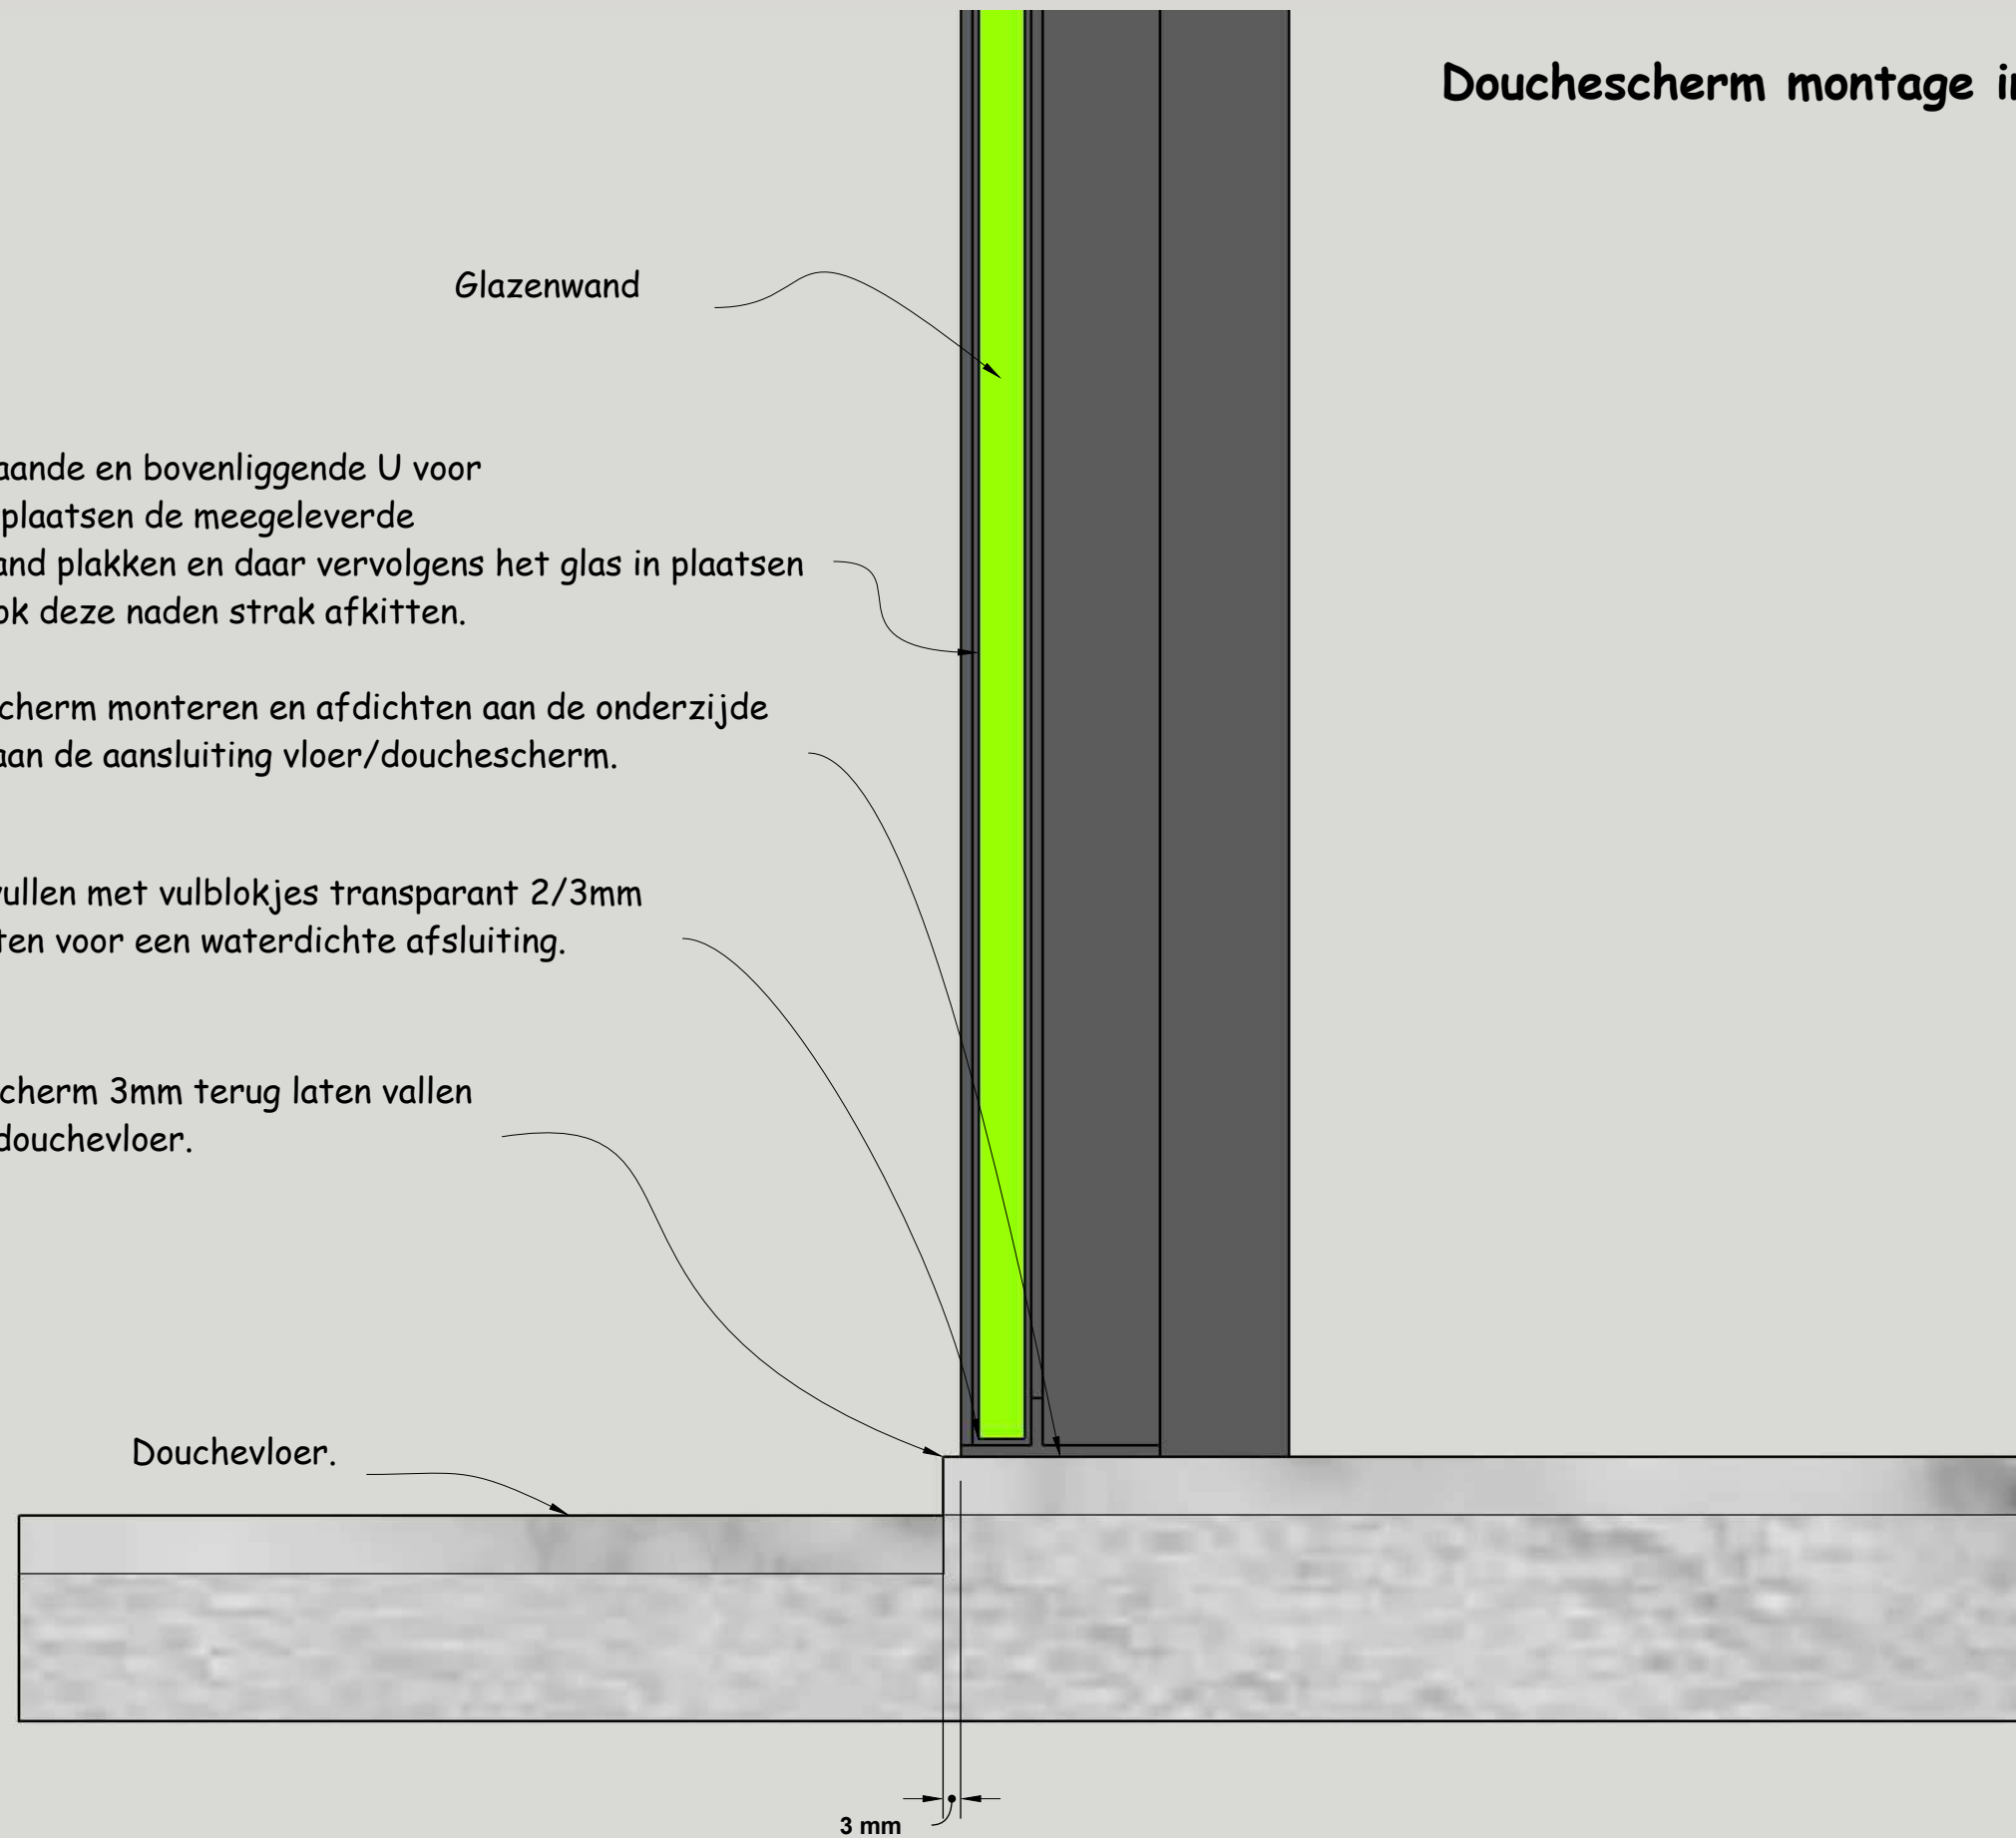

KLEUR

LEVERWEEK

PROJECT

PROJECT NO.

Datum

DRAWN BY
R Beekman